


Памятка по изменению эксплуатационных параметров контроллера МКТ-22, обеспечивающего регулирование отопления и ГВС


(для типовой конфигурации контроллера)

Принятые обозначения: |под
'=56.7°C – информация, отображаемая на индикаторе контроллера,
Запись – нажатие клавиши клавиатуры, | – мигающий курсор редактирования.


Поиск новых датчиков (в случае замены вышедшего из строя датчика):

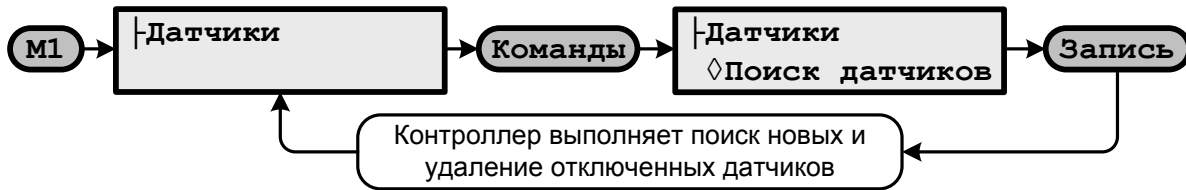


Назначение символического имени нового датчика:

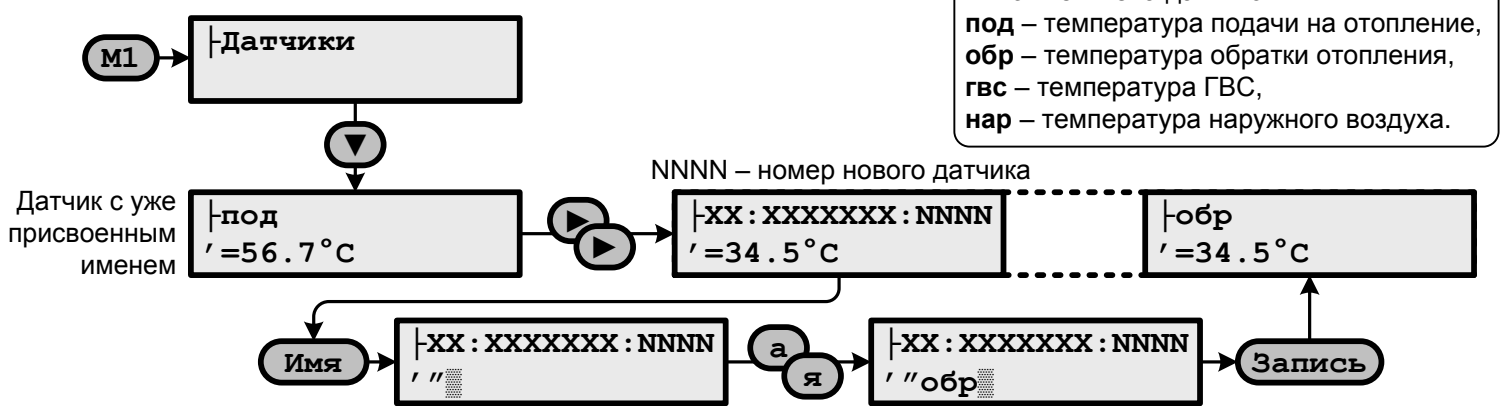


Привязка нового датчика к регулятору в качестве регулируемого параметра:

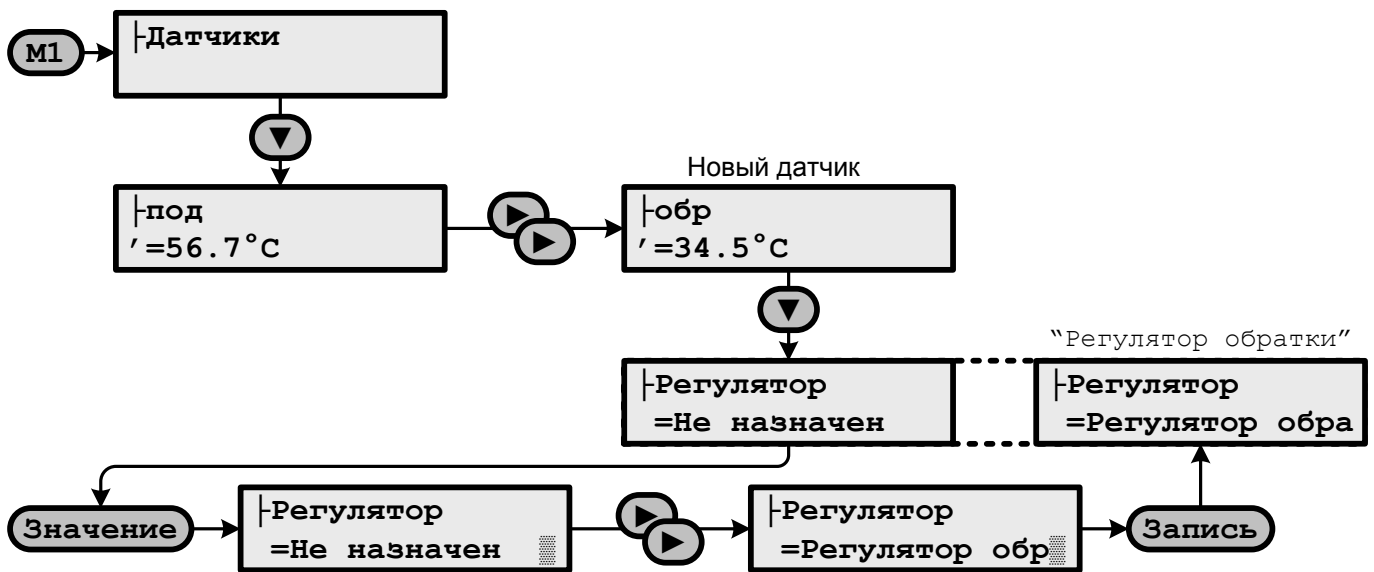


Привязка датчика наружного воздуха (для "Регулятора отопления" M2 и "Ограничение обратки" M3):

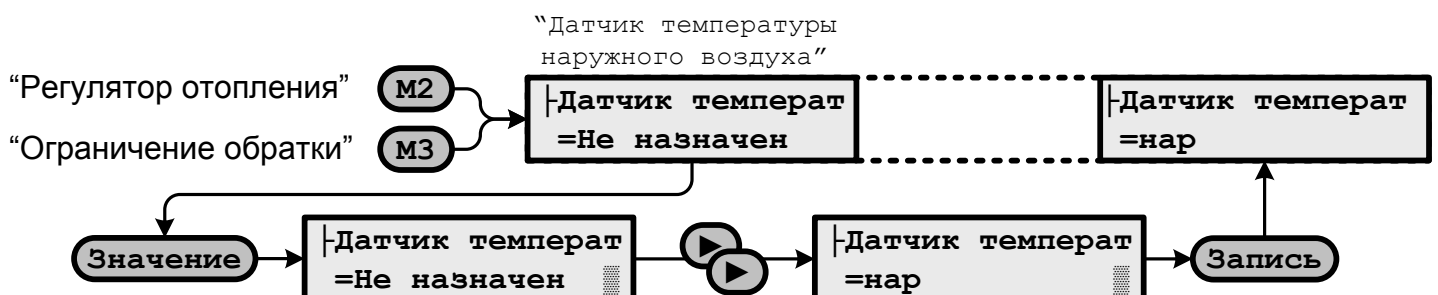


Изменение температурного графика (для "Регулятора отопления" М2 и "Ограничение обратной" М3):

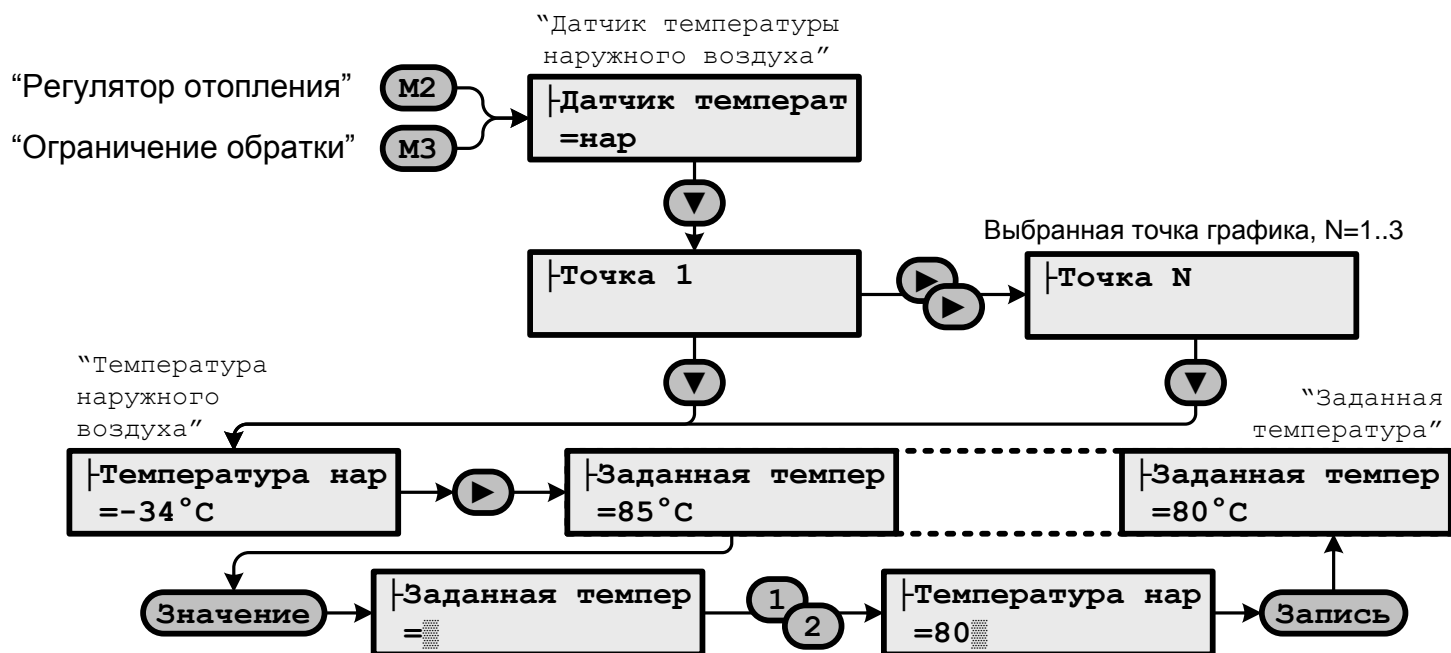

Изменение задания регулятора ГВС:

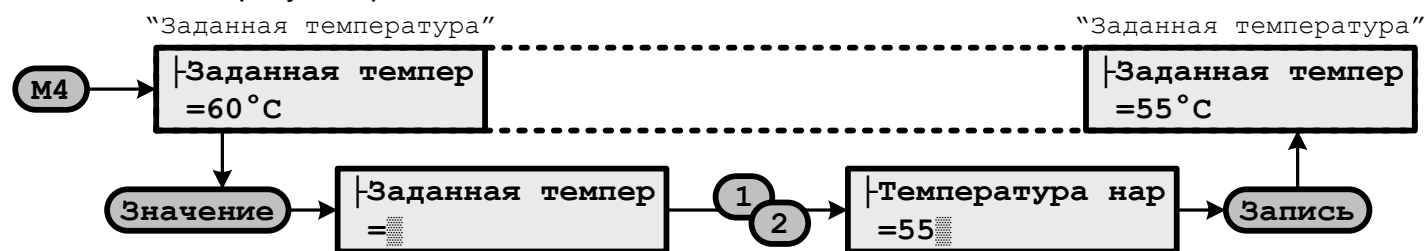

Изменение параметров настройки ПИД-регуляторов отопления:

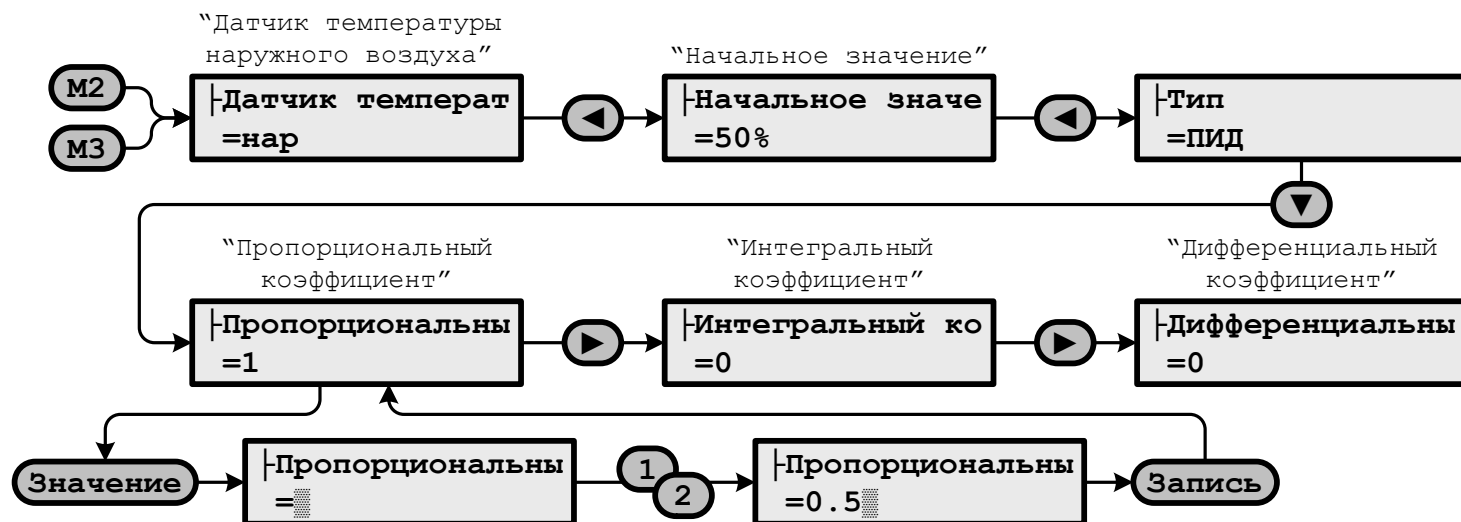

Изменение параметров настройки ПИД-регулятора ГВС:

